


Nomogramm zur Bestimmung der Druckverluste bei Verwendung von FLEXALEN Rohrleitungen bei einer Mediumtemperatur von 90° C.

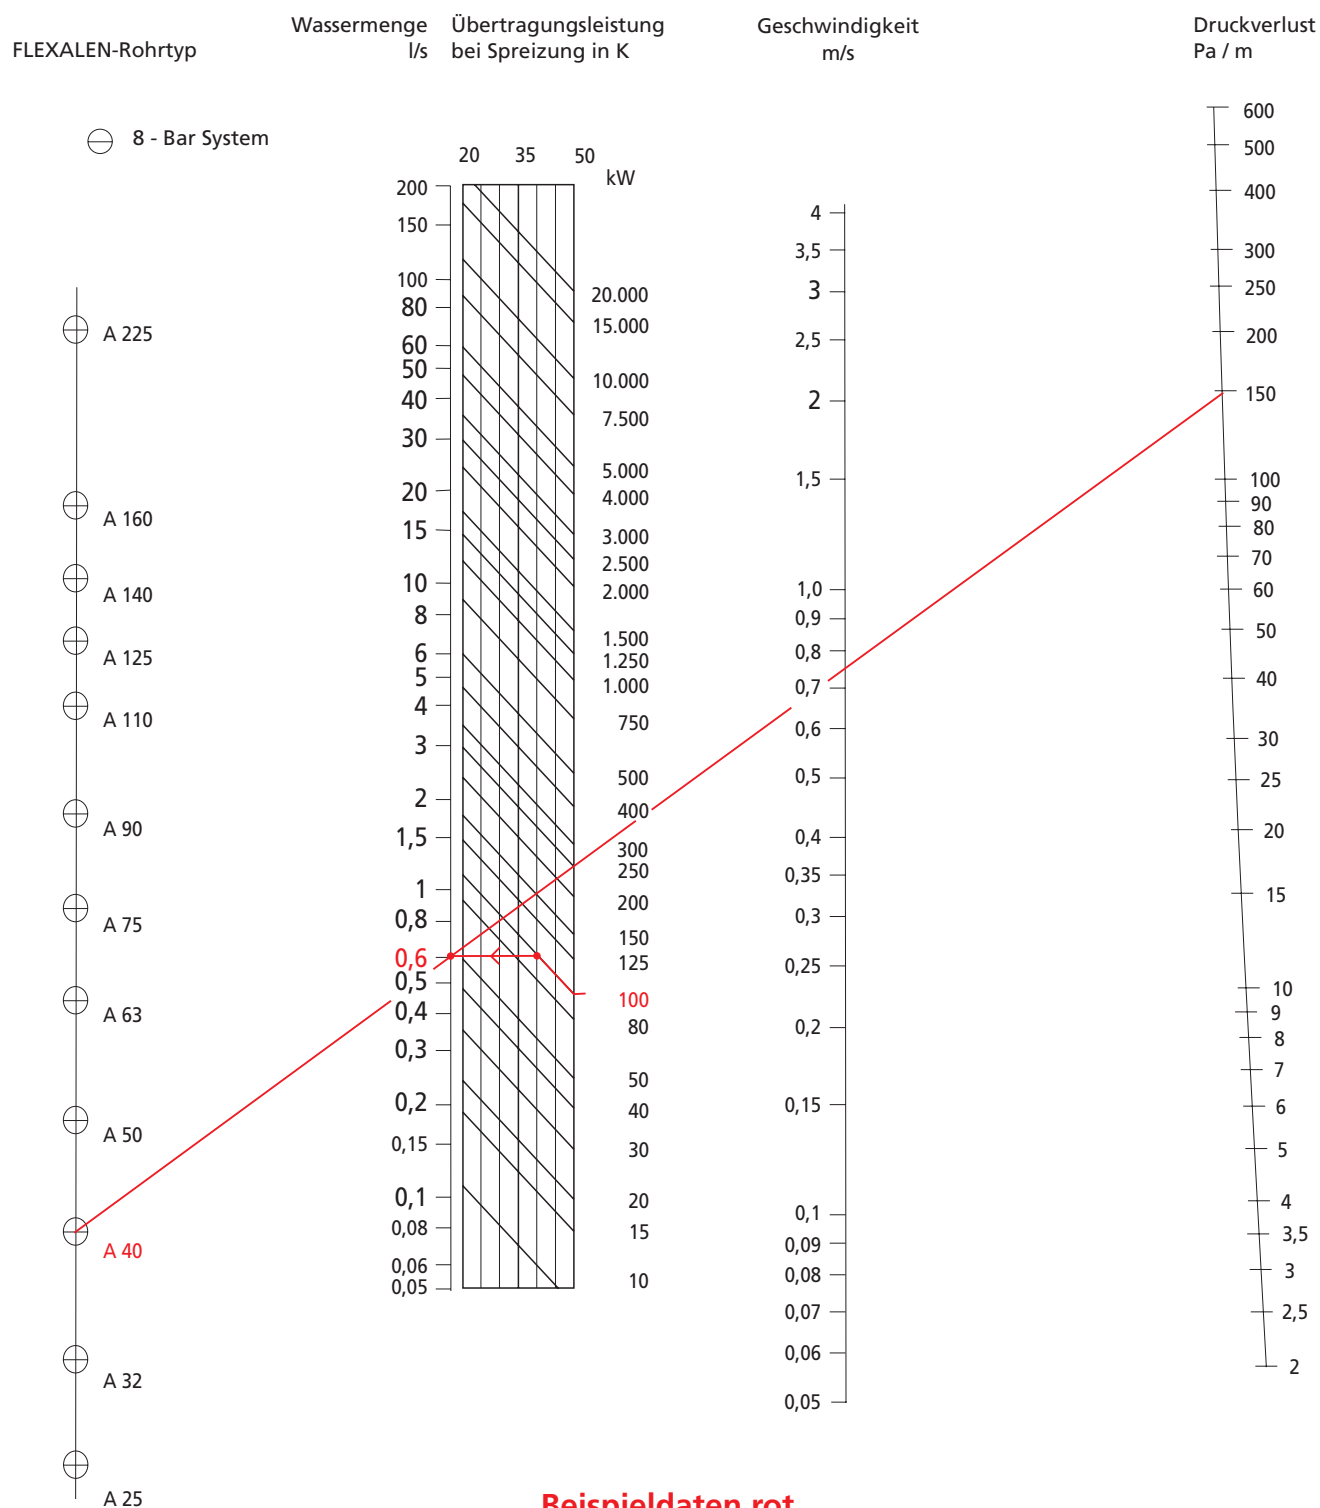

Bei einer Mediumtemperatur von 60° C muss der Druckverlust um 10 % höher angenommen werden.

Das Nomogramm dient zur schnellen Dimensionierung von Fernwärmenetzen mit FLEXALEN-Rohren. Die ermittelten Werte reichen in den meisten Fällen in ihrer Genauigkeit aus. Für die Richtigkeit der Werte in einem speziellen Anwendungsfall kann keine Gewähr übernommen werden.